Combo freno a mano + cambio sequenziale


EN Handbrake + sequential shifter combo
ES Combo freno de mano + cambio secuencial



ITALIANO
Guida rapida
pag. 2


ENGLISH
Quick guide
page 3

ESPAÑOL
Guía rápida
pág. 4

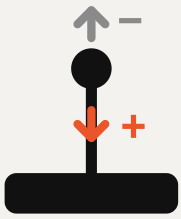

+ / −

tira = marcia su · pull = shift up · tirar = subir
spingi = marcia giù · push = shift down · empujar = bajar

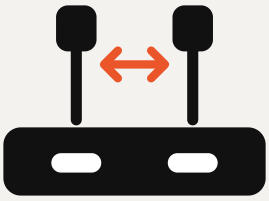

2 × USB-C ⇄

SHIFTER + EXTRA / HANDBRAKE · si possono invertire
can be swapped · se pueden invertir



freno = tira

freno a mano · handbrake: pull · freno de mano: tirar

Guida rapida

Combo freno a mano + cambio sequenziale per basi PXN con prese USB-C (per esempio V10 Pro, V10 Ultra, VD4). Cambio e freno a mano hanno ciascuno il proprio cavo USB-C: la base li riconosce come il cambio e il freno a mano originali PXN.

1. Collega

1. **Base spenta.** Collega un cavo USB-C nella presa del cambio della base (**SHIFTER**).
2. Collega l'altro cavo USB-C in una presa accessori libera (per esempio **EXTRA** o **HANDBRAKE**: il nome cambia da base a base).
3. **Accendi la base e gioca.** Cambio e freno a mano vengono riconosciuti da soli.

Le due spine si possono invertire: la base capisce da sola quale è il cambio e quale il freno a mano.

2. Comandi

Aumenta marcia	**Tira** la leva del cambio verso di te.
Diminuisci marcia	**Spingi** la leva in avanti.
Freno a mano	**Tira** il freno a mano.

3. Nel gioco

Imposta la trasmissione su **manuale sequenziale**. Di solito “marcia su”, “marcia giù” e freno a mano sono già pronti; se il gioco non li vede, assegnali nel menu dei comandi tirando e spingendo la leva e tirando il freno.

4. Se qualcosa non va

Problema	Cosa fare
La base non vede la combo	Spine a fondo. Prova a invertire le due spine. Spegni e riaccendi la base.
Il gioco non reagisce	Assegna marcia su, marcia giù e freno a mano nel menu dei comandi del gioco.
Ancora niente	Collega la base al PC e apri l'app **PXN**: aggiorna il firmware del volante e, se serve, assegna lì i comandi. Poi riprova.

Garanzia 2 anni. Assistenza: WhatsApp **+39 380 636 0315** · **www.fpsitalia.it**. Le spine USB-C vanno nella base PXN; al PC si collegano solo per aggiornare la combo con l'app FPS Italia.

Quick guide

Handbrake + sequential shifter combo for PXN bases with USB-C ports (for example V10 Pro, V10 Ultra, VD4). Shifter and handbrake each have their own USB-C cable: the base recognises them as the original PXN shifter and handbrake.

1. Connect

1. **Base off.** Plug one USB-C cable into the shifter port of the base (**SHIFTER**).
2. Plug the other USB-C cable into a free accessory port (for example **EXTRA** or **HANDBRAKE**: the name changes from base to base).
3. **Power the base on and play.** Shifter and handbrake are detected by themselves.

The two plugs can be swapped: the base works out which one is the shifter and which one the handbrake.

2. Controls

Shift up	**Pull** the shifter lever towards you.
Shift down	**Push** the lever forward.
Handbrake	**Pull** the handbrake.

3. In game

Set the transmission to **manual sequential**. Shift up, shift down and handbrake are usually ready; if the game does not see them, assign them in the controls menu by pulling and pushing the lever and pulling the handbrake.

4. If something is wrong

Problem	What to do
The base does not see the combo	Plugs fully in. Try swapping the two plugs. Switch the base off and on.
The game does not react	Assign shift up, shift down and handbrake in the game's controls menu.
Still nothing	Connect the base to the PC and open the **PXN** app: update the wheel firmware and, if needed, assign the controls there. Then try again.

2-year warranty. Support: WhatsApp **+39 380 636 0315** · **www.fpsitalia.it**. The USB-C plugs go into the PXN base; connect them to a PC only to update the combo with the FPS Italia app.

Guía rápida

Combo freno de mano + cambio secuencial para bases PXN con tomas USB-C (por ejemplo V10 Pro, V10 Ultra, VD4). Cambio y freno de mano tienen cada uno su cable USB-C: la base los reconoce como el cambio y el freno de mano originales de PXN.

1. Conecta

1. **Base apagada.** Conecta un cable USB-C en la toma del cambio de la base (**SHIFTER**).
2. Conecta el otro cable USB-C en una toma de accesorios libre (por ejemplo **EXTRA** o **HANDBRAKE**: el nombre cambia según la base).
3. **Enciende la base y juega.** Cambio y freno de mano se reconocen solos.

Los dos conectores se pueden invertir: la base sabe sola cuál es el cambio y cuál el freno de mano.

2. Mandos

Subir marcha	**Tira** de la palanca del cambio hacia ti.
Bajar marcha	**Empuja** la palanca hacia delante.
Freno de mano	**Tira** del freno de mano.

3. En el juego

Pon la transmisión en **manual secuencial**. Normalmente subir, bajar marcha y freno de mano ya están listos; si el juego no los ve, asígnalos en el menú de mandos tirando y empujando la palanca y tirando del freno.

4. Si algo no va

Problema	Qué hacer
La base no ve la combo	Conectores a fondo. Prueba a invertir los dos conectores. Apaga y enciende la base.
El juego no reacciona	Asigna subir marcha, bajar marcha y freno de mano en el menú de mandos del juego.
Sigue sin funcionar	Conecta la base al PC y abre la app de **PXN**: actualiza el firmware del volante y, si hace falta, asigna allí los mandos. Luego prueba otra vez.

2 años de garantía. Asistencia: WhatsApp **+39 380 636 0315** · **www.fpsitalia.it**. Los conectores USB-C van en la base PXN; al PC solo se conectan para actualizar la combo con la app de FPS Italia.