FPS ITALIA

PXN · PC · PS4 · XBOX

Combo freno a mano + cambio sequenziale

EN Handbrake + sequential shifter combo


ES Combo freno de mano + cambio secuencial



ITALIANO
Guida rapida
pag. 2


ENGLISH
Quick guide
page 3

ESPAÑOL
Guía rápida
pág. 4

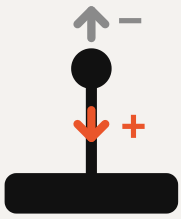


+ / −

tira = marcia su · pull = shift up · tirar = subir
spingi = marcia giù · push = shift down · empujar = bajar

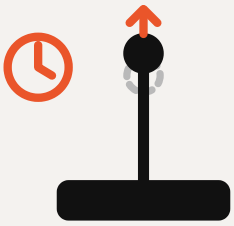

− 3 s = N

spingi 3 s = folle · push 3 s = neutral · empuja 3 s = punto muerto

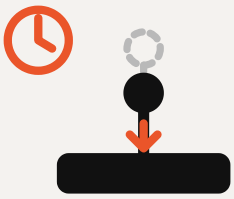

+ 10 s = H ⇄ S

tira 10 s = cambia modalità · pull 10 s = change mode · tira 10 s = cambiar de modo

+39 380 636 0315 www.fpsitalia.it

Garanzia 2 anni · 2-year warranty · 2 años de garantía
Progettata e assemblata in Italia · Rev. 1.1 · 10/2026

Guida rapida

Combo freno a mano + cambio sequenziale per volanti PXN (V10). Si collega alla presa del cambio e il volante la riconosce come il cambio PXN originale. Nessun alimentatore, nessun USB.

1. Collega

1. **Volante spento.** Inserisci la spina RJ11 nella presa del cambio dietro al volante, fino allo scatto.
2. **Accendi il volante.** La combo viene riconosciuta da sola.
3. Se l'hai collegata a volante acceso: spegni e riaccendi.

2. Comandi

Aumenta marcia	**Tira** la leva del cambio verso di te.
Diminuisci marcia	**Spingi** la leva in avanti. In modalità H, da folle: retromarcia.
Sincronizza a folle solo modalità H	Tieni la leva **spinta in avanti** per **3 secondi**. Usalo dopo un incidente o un riavvio: il gioco riparte da folle e la combo si riallinea.
Cambia modalità	Tieni la leva **tirata** per **10 secondi**, oppure accendi il volante tenendo la leva tirata. Passa da H a S o da S a H; la combo ricorda la modalità anche da spenta.
Freno a mano	**Tira** il freno a mano. Rilasciato = non attivo. Nei giochi è un pulsante.

3. Le due modalità

Modalità S — alla consegna

- Tirare e spingere la leva sono due pulsanti (la 4ª e la 3ª del cambio PXN).
- Trasmissione su **manuale sequenziale**, poi assegna “marcia su” e “marcia giù” con la leva.
- Per i giochi che ti lasciano assegnare i comandi. Togli eventuali marce a H già assegnate.

Modalità H — conta le marce

- La combo conta le marce al posto tuo: 1, 2, 3 … 6, folle, retromarcia.
- Il gioco vede un cambio a H PXN: imposta la trasmissione su **manuale** e basta.
- Per i giochi che non lasciano assegnare i comandi.

Per cambiare modalità: tieni la leva tirata verso di te per 10 secondi (la combo torna in folle), oppure accendi il volante tenendo la leva tirata. **Per sapere in che modalità sei:** nel menu dei comandi tira la leva una volta e rilascia. Se la marcia resta inserita sei in H; se un pulsante si accende e si spegne sei in S.

4. Se qualcosa non va

Problema	Cosa fare
Il volante non vede la combo	Spina a fondo. Spegni il volante, ricollega, riaccendi.
La marcia nel gioco non è quella vera	Leva spinta in avanti 3 secondi (folle), riparti dalla 1ª.
Il gioco vede marce singole invece di su/giù, o viceversa	Modalità sbagliata: leva tirata 10 secondi, poi rifai le assegnazioni.
Si è cambiato comportamento da solo	Leva tenuta tirata a lungo o volante acceso con la leva tirata: la modalità è cambiata. Rifallo.

Garanzia 2 anni. Assistenza: WhatsApp **+39 380 636 0315** · **www.fpsitalia.it**. Collega e scollega solo a volante spento; non collegare la combo a prese USB.

Quick guide

Handbrake + sequential shifter combo for PXN wheels (V10). It plugs into the shifter port and the wheel recognises it as the original PXN shifter. No power supply, no USB.

1. Connect

1. **Wheel off.** Plug the RJ11 connector into the shifter port on the back of the wheel, until it clicks.
2. **Power the wheel on.** The combo is detected by itself.
3. Plugged it in with the wheel on? Switch the wheel off and on again.

2. Controls

Shift up	**Pull** the shifter lever towards you.
Shift down	**Push** the lever forward. In H mode, from neutral: reverse.
Sync to neutral H mode only	Hold the lever **pushed forward** for **3 seconds**. Use it after a crash or a restart: the game restarts in neutral and the combo realigns.
Change mode	Hold the lever **pulled** for **10 seconds**, or power the wheel on while holding the lever pulled. Toggles H to S or S to H; the combo remembers the mode when switched off.
Handbrake	**Pull** the handbrake. Released = off. A button in games.

3. The two modes

S mode — as delivered

- Pulling and pushing the lever are two buttons (4th and 3rd of the PXN shifter).
- Transmission set to **manual sequential**, then assign “shift up” and “shift down” with the lever.
- For games that let you assign controls. Remove any H-shifter gears already assigned.

H mode — counts the gears

- The combo counts the gears for you: 1, 2, 3 … 6, neutral, reverse.
- The game sees a PXN H-shifter: set the transmission to **manual**, that's it.
- For games that do not let you assign controls.

To change mode: hold the lever pulled towards you for 10 seconds (the combo returns to neutral), or power the wheel on while holding the lever pulled. **To know which mode you are in:** in the controller menu pull the lever once and release. If the gear stays engaged you are in H; if a button lights up and goes off you are in S.

4. If something is wrong

Problem	What to do
The wheel does not see the combo	Plug fully in. Switch the wheel off, reconnect, switch on.
The gear in game is not the real one	Lever pushed forward 3 seconds (neutral), start from 1st.
The game sees single gears instead of up/down, or vice versa	Wrong mode: lever pulled 10 seconds, then redo the assignments.
It changed behaviour by itself	Lever held pulled for long, or wheel powered on with the lever pulled: the mode changed. Do it again.

2-year warranty. Support: WhatsApp **+39 380 636 0315** · **www.fpsitalia.it**. Connect and disconnect only with the wheel off; never plug the combo into USB ports.

Guía rápida

Combo freno de mano + cambio secuencial para volantes PXN (V10). Se conecta a la toma del cambio y el volante la reconoce como el cambio PXN original. Sin alimentador, sin USB.

1. Conecta

1. **Volante apagado.** Conecta el conector RJ11 en la toma del cambio detrás del volante, hasta el clic.
2. **Enciende el volante.** La combo se reconoce sola.
3. ¿La conectaste con el volante encendido? Apaga y vuelve a encender.

2. Mandos

Subir marcha	**Tira** de la palanca del cambio hacia ti.
Bajar marcha	**Empuja** la palanca hacia delante. En modo H, desde punto muerto: marcha atrás.
Sincronizar a punto muerto solo modo H	Mantén la palanca **empujada hacia delante 3 segundos**. Úsalo tras un accidente o un reinicio: el juego arranca en punto muerto y la combo se realinea.
Cambiar de modo	Mantén la palanca **tirada 10 segundos**, o enciende el volante con la palanca tirada. Pasa de H a S o de S a H; la combo recuerda el modo aunque se apague.
Freno de mano	**Tira** del freno de mano. Suelto = inactivo. En los juegos es un botón.

3. Los dos modos

Modo S — de fábrica

- Tirar y empujar la palanca son dos botones (la 4ª y la 3ª del cambio PXN).
- Transmisión en **manual secuencial** y asigna “subir” y “bajar marcha” con la palanca.
- Para los juegos que dejan asignar mandos. Quita las marchas en H ya asignadas.

Modo H — cuenta las marchas

- La combo cuenta las marchas por ti: 1, 2, 3 … 6, punto muerto, marcha atrás.
- El juego ve un cambio en H de PXN: pon la transmisión en **manual** y listo.
- Para los juegos que no dejan asignar mandos.

Para cambiar de modo: mantén la palanca tirada hacia ti 10 segundos (la combo vuelve a punto muerto) o enciende el volante con la palanca tirada. **Para saber en qué modo estás:** en el menú de mandos tira de la palanca una vez y suelta. Si la marcha queda engranada estás en H; si un botón se enciende y se apaga estás en S.

4. Si algo no va

Problema	Qué hacer
El volante no ve la combo	Conector a fondo. Apaga el volante, reconecta, enciende.
La marcha del juego no es la real	Palanca empujada hacia delante 3 segundos (punto muerto), arranca desde 1ª.
El juego ve marchas sueltas en vez de subir/bajar, o al revés	Modo equivocado: palanca tirada 10 segundos y repite las asignaciones.
Cambió de comportamiento solo	Palanca mantenida tirada mucho tiempo o volante encendido con la palanca tirada: el modo cambió. Repítelo.

2 años de garantía. Asistencia: WhatsApp **+39 380 636 0315** · **www.fpsitalia.it**. Conecta y desconecta solo con el volante apagado; no conectes la combo a puertos USB.